


Régulation E103

Notice d'utilisation

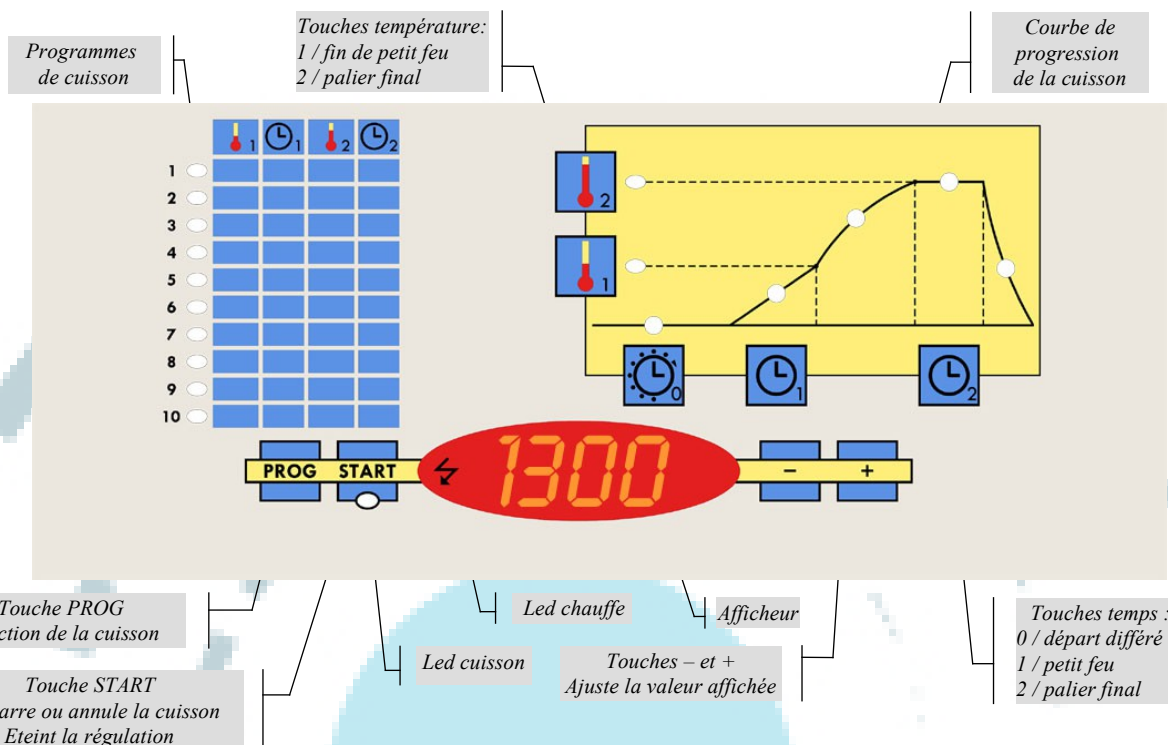

Généralités

Pour l'allumer, appuyez n'importe quelle touche. L'affichage montre successivement : le modèle (E103), la température maximale, la température ambiante et enfin la température du four. Pour l'éteindre, il faut être hors cuisson et maintenir la touche [START] pendant 5 secondes.

Programmer une cuisson

Sélectionnez une cuisson avec la touche [PROG]. Avec les touches temps et température, vérifiez les paramètres de cuisson. Au besoin, ajustez les avec les touches [-] et [+].

- Au bout de 5 secondes sans appui sur le clavier, l'afficheur revient à la température du four.

Cuissons prédéfinies

| Programmes | Petit feu | | Palier | |
|----------------------------|-----------|------|--------|------|
| 1-Porcelaine + Rouge | 300°C | 2h00 | 830°C | 0h15 |
| 2-Faïence et bleu de Co | 300°C | 2h00 | 730°C | 0h15 |
| 3-Mixte décor porcelaine | 300°C | 2h00 | 780°C | 0h15 |
| 4-Or | 300°C | 2h00 | 650°C | 0h30 |
| 5-Aquaceram | 350°C | 2h00 | 800°C | 0h30 |
| 6-Std po., Faï. et Bleu Co | 300°C | 2h00 | 750°C | 0h15 |
| 7-Faïences Moustiers | 300°C | 2h00 | 700°C | 0h15 |

Démarrer une cuisson


Une fois le programme vérifié, vous pouvez lancer la cuisson en appuyant sur [START]. Pour annuler une cuisson en cours, appuyez sur [START] pendant 5 secondes. La cuisson est finie quand le four est en refroidissement (dernier segment) et qu'une touche quelconque est appuyée.

- Par sécurité, la température du palier final s'affiche brièvement avec des points chaque 10 secondes (exemple : 1.0.5.0.).
- Quand le segment est en cours, le temps indiqué est le temps restant du segment.

Code erreurs

- Er.01 Température maximale du four atteinte
- Er.02 Température ambiante supérieure à 65°C
- Er.03 Thermocouple coupé
- Er.04 Thermocouple inversé
- Er.05 Non-suivi de consigne
- Er.06 Erreur mémoire
- Er.07 Erreur interne

Câblage direct

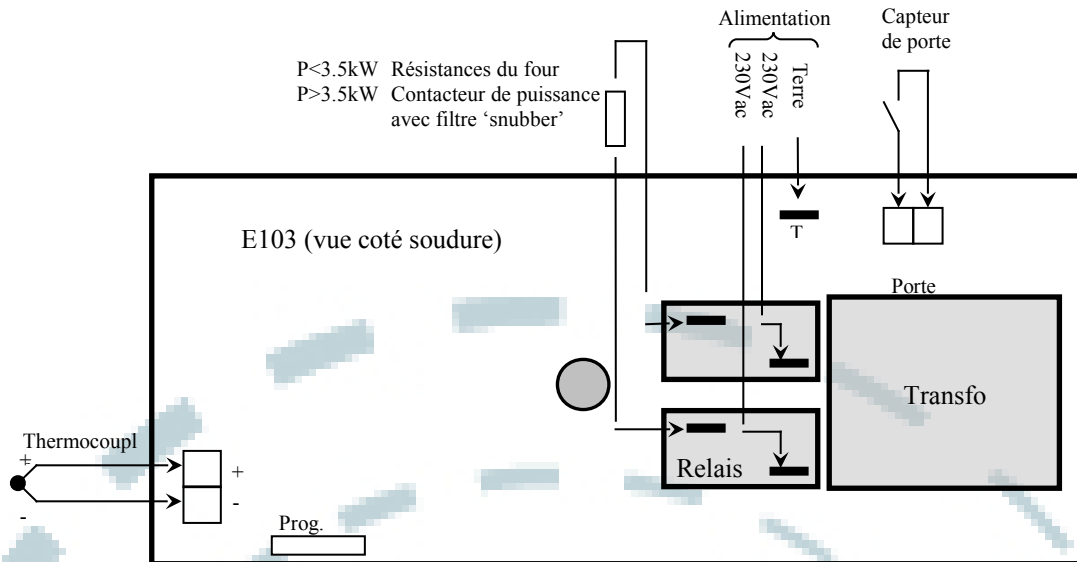

Câblage en boîtier avec connecteur

H-D7 ou Han7D

CPC-14

| Description | Câble | | Connecteur | |
|--|----------------------------------|--------|------------|--------|
| | Couleur | Numéro | HD7 | CPC-14 |
| Relais sécurité | Vert | 5 | 7 | 12 |
| Relais chauffe | Noir | 4 | 6 | 14 |
| Common relais (neutre) Contacteur chauffe | Blanc | 1 | 1 | 13 |
| Alimentation phase | Rouge | 3 | 5 | 8 |
| Alimentation neutre | Bleu | 2 | 2 | 9 |
| Terre | Vert/Jaune | | 8 | 11 |
| Thermocouple + Thermocouple | Vert (type K) Orange (type S) | | 3 | 1 |
| Thermocouple - | Blanc | | 4 | 2 |

IMPORTANT

Vérifiez toujours que le fil de terre (jaune/vert) soit correctement branché.